

COGNEX

DataMan[®] 設定コード

05/30/2017

5.7.0.34

法律上の表示

本書で説明する本ソフトウェアは、ライセンスのもとで提供されており、かかるライセンス条項にしたがい、かつ本ページに記されている著作権表示を行うことを条件として使用および複製が許諾されます。本ソフトウェア、本書、あるいはそれらのコピーをライセンスの保有者以外に提供することはできません。本ソフトウェアのあらゆる権利は Cognex Corporation あるいは権限を有する第三者に帰属します。Cognex Corporation は、当社の供給によらない装置上での本ソフトウェアの使用または信頼性についていかなる責任も負いません。Cognex Corporation は、本ソフトウェアの商業性、非侵害または特定目的に対する適合性に関して、明示的にも黙示的にも一切の保証を行いません。

本書の内容は、予告なしに変更することがあります。本書のいかなる内容も、Cognex Corporation が何らかの約束を実行するものと解釈されてはなりません。本書あるいは関連するソフトウェアに含まれる誤りについて、Cognex Corporation はいかなる責任も負いません。

本書で例として使用されている企業名、人名およびデータは、特に断りがない限り架空のもので、本書のいかなる部分も、Cognex Corporation の書面による許諾なく複製すること、手段・方法・目的を問わず電子的または機械的に転載すること、他のメディアに変換すること、および他の言語に翻訳することを禁じます。

Copyright © 2017. Cognex Corporation. All Rights Reserved.

Cognex の提供するハードウェアおよびソフトウェアの一部は、下記のウェブサイトを示す米国およびその他の国の特許、または出願中の特許で保護されています。<http://www.cognex.com/patents>.

下記は Cognex Corporation の登録商標です。

Cognex, 2DMax, Advantage, AlignPlus, Assemblyplus, Check it with Checker, Checker, Cognex Vision for Industry, Cognex VSOC, CVL, DataMan, DisplayInspect, DVT, EasyBuilder, Hotbars, IDMax, In-Sight, Laser Killer, MVS-8000, OmniView, PatFind, PatFlex, PatInspect, PatMax, PatQuick, SensorView, SmartView, SmartAdvisor, SmartLearn, UltraLight, Vision Solutions, VisionPro, VisionView

下記は Cognex Corporation の商標です。

The Cognex logo, 1DMax, 3D-Locate, 3DMax, BGAll, CheckPoint, Cognex VSoC, CVC-1000, FFD, iLearn, In-Sight (design insignia with cross-hairs), In-Sight 2000, InspectEdge, Inspection Designer, MVS, NotchMax, OCRMax, PatMax RedLine, ProofRead, SmartSync, ProfilePlus, SmartDisplay, SmartSystem, SMD4, VisiFlex, Xpand

その他の製品名および商標は、各所有者の商標です。

目次

法律上の表示	2
目次	3
設定コード	5
製品設定	6
リセット	7
診断	8
セットアップ	9
ライト照準	10
トリガの種類	11
カスタムコマンド	13
露光最大	14
シンボル設定	17
2D シンボル設定	26
QR コードの最大グリッドサイズ	28
1D シンボル設定	30
登録機能	32
データ妥当性検査/データフォーマット	33
印刷不能文字	35
ワイヤレス	36
バッファ	37
電源管理	38
ウェイクアップメッセージ	39
PS/2 キーボードエミュレーション有効	40
ASCII キーボードコマンドコード	41
iOS キーボード設定	52
USB 接続	53
USB モード	56
通信設定	58
RS-232 ボーレート	62
RS-232 パリティ設定	64
RS-232 データビット設定	66

RS-232 ストップビット設定	67
RS-232 ハンドシェーキング	68
RS-232 ルーティング	69
ネットワーク設定	70
デコード設定	71
マスタ/スレーブ	72
キーボードの国別レイアウト設定	73
Alt+ キーコンボゼロパディング	76
USB キーボードの文字間の遅延	77

設定コード

設定コードとは Dataman Setup Tool を使わずにリーダの設定を行える、専用 Data Matrix コードです。設定コードが読み取られると、ライトが光ってピープ音が鳴ります。ピープはコマンドが実行されなかった場合にも鳴ります。コードが読み取られたものの、コマンドが実行されないと (コードの読み取りに使用したリーダの種類とコマンドがマッチしないなど)、リーダから 2 度ピープ音が鳴ります。

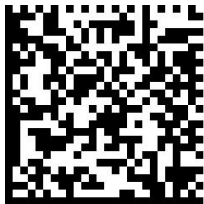
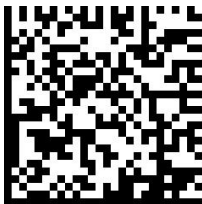
コードは Data Matrix シンボルのデコードを有効にしなくても読み取りが可能です。ただし、その際は必ずマニュアルモードか自動読み取りモードで行ってください。

設定コードの読み取りがうまくいかない場合は、焦点設定を調節してください。

① 注：ワイヤレスハンドヘルドリーダを使用する場合、セキュリティ上の理由から、印刷された設定コードを読み取った後で必ずリーダをベースステーションに置いてください。

① 注：アスタリスクは、すべての同系列のリーダまたは指定されたリーダのデフォルト値を示しています。

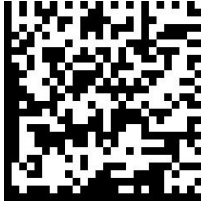
製品設定

	DataMan の設定を工場出荷時のデフォルト値にリセットする DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM150 ● DM260 ● DM300 ● DM360 ● DM503 ● DM8000 ● MX-1000 ● MX-1500	
	ベースステーションの設定を工場出荷時のデフォルト値にリセットする DM8000Base	

リセット

	スキャナを再起動する DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM150 ● DM260 ● DM300 ● DM360 ● DM503 ● DM8000 ● MX-1000 ● MX-1500	
	ベースステーションを再起動する DM8000Base	

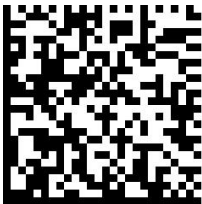
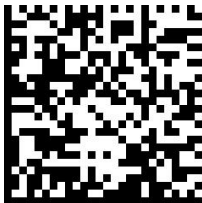
診断

	診断文字列を出力する (RS-232 および USB 接続の場合のみ) DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM150 ● DM260 ● DM300 ● DM360 ● DM503 ● DM8000 ● MX-1000 ● MX-1500	
	診断文字列を出力する (RS-232 および USB 接続の DM8000 ベースステーション を使用) DM8000 ワイヤレス	

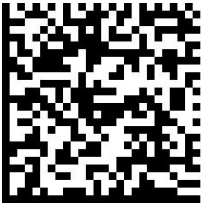
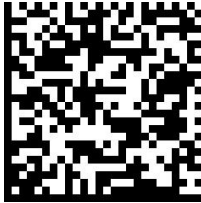
セットアップ

	セットアップ 1 だけを有効にする DM8600	
	セットアップ 2 だけを有効にする DM8600	
	セットアップ 3 だけを有効にする DM8600	
	セットアップ 4 だけを有効にする DM8600	

ライト照準

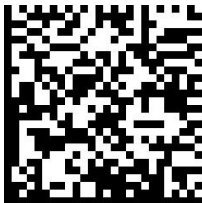
	*ライト照準オン (DM50、DM60、DM8000 のデフォルト) DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM150 ● DM260 ● DM300 ● DM360 ● DM8000 ● MX-1000 ● MX- 1500	
	*ライト照準オフ (DM300 のデフォルト) DM50 ● DM60 ● DM70 ● M150 ● DM260 ● DM300 ● DM360 ● DM8000 ● MX-1000 ● MX- 1500	

トリガの種類

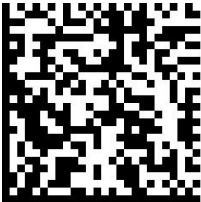
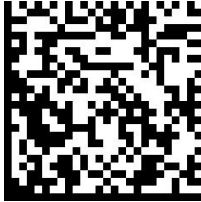
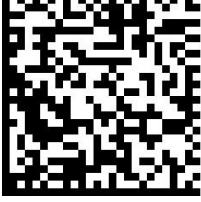
	自動読み取りを有効にする DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM150 ● DM260 ● DM300 ● DM360 ● DM503 ● DM8000 ● MX-1000 ● MX-1500	
	*マニュアル (ボタン) を有効にする DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM150 ● DM260 ● DM300 ● DM360 ● DM503 ● DM8000 ● MX-1000 ● MX-1500	
	シングル (外部) を有効にする DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM150 ● DM260 ● DM300 ● DM360 ● DM503	
	バースト (外部) を有効にする DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM150 ● DM260 ● DM300 ● DM360 ● DM503	
	セルフ (内部) を有効にする DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM150 ● DM260 ● DM300 ● DM360 ● DM503	

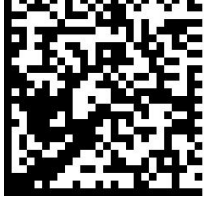
	連続 (外部) を有効にする DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM150 ● DM260 ● DM300 ● DM360 ● DM503	
--	---	---

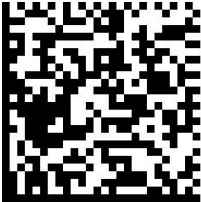
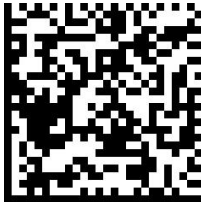
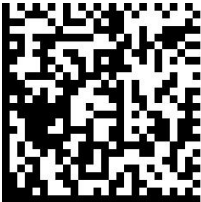
カスタムコマンド

	シリアルトリガを有効にする DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM150 ● DM260 ● DM300 ● DM360 ● DM503	
	*シリアルトリガを無効にする DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM150 ● DM260 ● DM300 ● DM360 ● DM503	
	エコーコマンドを有効にする DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM150 ● DM260 ● DM300 ● DM360 ● DM503	
	*エコーコマンドを無効にする DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM150 ● DM260 ● DM300 ● DM360 ● DM503	

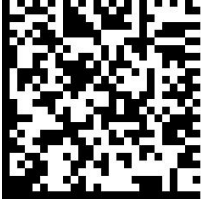
露光最大

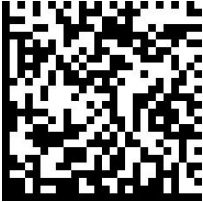
	100 μ s DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM150 ● DM260 ● DM300 ● DM360 ● DM503 ● DM8000 ● MX-1000 ● MX-1500	
	133 μ s DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM150 ● DM260 ● DM300 ● DM360 ● DM503 ● DM8000 ● MX-1000 ● MX-1500	
	*170 μ s DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM150 ● DM260 ● DM300 ● DM360 ● DM503 ● DM8000 ● MX-1000 ● MX-1500	
	250 μ s DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM150 ● DM260 ● DM300 ● DM360 ● DM503 ● DM8000 ● MX-1000 ● MX-1500	
	500 μ s DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM150 ● DM260 ● DM300 ● DM360 ● DM503 ● DM8000 ● MX-1000 ● MX-1500	

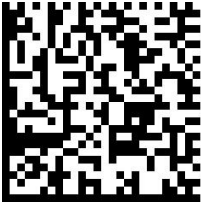
	800 μ s DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM150 ● DM260 ● DM300 ● DM360 ● DM503 ● DM8000 ● MX-1000 ● MX-1500	
	*1000 μ s (DM50、DM60、DM70、DM300、DM360、DM503 のデ フォルト) DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM150 ● DM260 ● DM300 ● DM360 ● DM503 ● DM8000 ● MX-1000 ● MX-1500	
	2000 μ s DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM150 ● DM260 ● DM360 ● DM503 ● DM8000 ● MX-1000 ● MX- 1500	
	*5000 μ s (MX-1000 および MX-1500 のデフォルト) DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM150 ● DM260 ● DM503 ● DM8000 ● MX-1000 ● MX-1500	
	8000 μ s DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM150 ● DM260 ● DM503 ● DM8000 ● MX-1000 ● MX-1500	

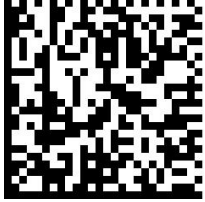
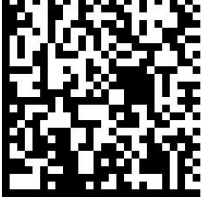
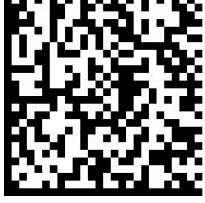
	10000 μs DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM150 ● DM260 ● DM503 ● DM8000 ● MX-1000 ● MX-1500	
	*13333 μs (DM8000 のデフォルト) DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM150 ● DM260 ● DM503 ● DM8000 ● MX-1000 ● MX-1500	
	20000 μs DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM150 ● DM260 ● DM503 ● DM8000 ● MX-1000 ● MX-1500	
	25000 μs DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM150 ● DM260 ● DM503 ● DM8000 ● MX-1000 ● MX-1500	

シンボル設定

	*ID Max を有効にする DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM150 ● DM260 ● DM300 ● DM360 ● DM503	
	ID Quick を有効にする DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM150 ● DM260 ● DM300 ● DM360 ● DM503	
	*Data Matrix を有効にする DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM150 ● DM260 ● DM300 ● DM360 ● DM503 ● DM8000 ● MX-1000 ● MX-1500	
	Data Matrix を無効にする DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM150 ● DM260 ● DM300 ● DM360 ● DM503 ● DM8000 ● MX-1000 ● MX-1500	
	QR コードを有効にする DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM150 ● DM260 ● DM300 ● DM360 ● DM503 ● DM8000 ● MX-1000 ● MX-1500	

	*QR コードを無効にする DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM150 ● DM260 ● DM300 ● DM360 ● DM503 ● DM8000 ● MX-1000 ● MX-1500	
	MaxiCode を有効にする DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM150 ● DM260 ● DM300 ● DM360 ● DM503 ● DM8050 ● DM8600	
	*MaxiCode を無効にする DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM150 ● DM260 ● DM300 ● DM360 ● DM503 ● DM8050 ● DM8600	
	Aztec コードを有効にする DM150 ● DM260 ● DM300 ● DM360 ● DM503 ● DM8050 ● DM8600	
	*Aztec コードを無効にする DM150 ● DM260 ● DM300 ● DM360 ● DM503 ● DM8050 ● DM8600	

	*Code 128 を有効にする DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM150 ● DM260 ● DM300 ● DM360 ● DM503 ● DM8000 ● MX-1000 ● MX-1500	
	Code 128 を無効にする DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM150 ● DM260 ● DM300 ● DM360 ● DM503 ● DM8000 ● MX-1000 ● MX-1500	
	*UPC/EAN を有効にする DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM150 ● DM260 ● DM300 ● DM360 ● DM503 ● DM8000 ● MX-1000 ● MX-1500	
	UPC/EAN を無効にする DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM150 ● DM260 ● DM300 ● DM360 ● DM503 ● DM8000 ● MX-1000 ● MX-1500	
	*Code 39 を有効にする DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM150 ● DM260 ● DM300 ● DM360 ● DM503 ● DM8000 ● MX-1000 ● MX-1500	

	Code 39 を無効にする	
	*Code 93 を有効にする	
	Code 93 を無効にする	
	Interleaved 2of5 を有効にする	
	*Interleaved 2of5 を無効にする	

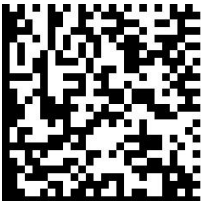
DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM150 ● DM260 ●
DM300 ● DM360 ● DM503 ● DM8000 ● MX-1000
● MX-1500

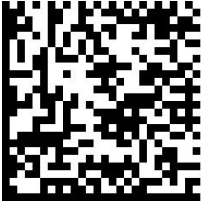
DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM150 ● DM260 ●
DM300 ● DM360 ● DM503 ● DM8000 ● MX-1000
● MX-1500

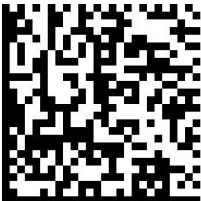
DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM150 ● DM260 ●
DM300 ● DM360 ● DM503 ● DM8000 ● MX-1000
● MX-1500

DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM150 ● DM260 ●
DM300 ● DM360 ● DM503 ● DM8000

DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM150 ● DM260 ●
DM300 ● DM360 ● DM503 ● DM8000 ● MX-1000
● MX-1500

	*Codabar を有効にする DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM150 ● DM260 ● DM300 ● DM360 ● DM503 ● DM8000 ● MX-1000 ● MX-1500	
	Codabar を無効にする DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM150 ● DM260 ● DM300 ● DM360 ● DM503 ● DM8000 ● MX-1000 ● MX-1500	
	Pharmacode を有効にする DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM150 ● DM260 ● DM300 ● DM360 ● DM503 ● DM8000 ● MX-1000 ● MX-1500	
	*Pharmacode を無効にする DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM150 ● DM260 ● DM300 ● DM360 ● DM503 ● DM8000 ● MX-1000 ● MX-1500	
	*PDF417 を有効にする (ハンドヘルドリーダのデフォルト) DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM150 ● DM260 ● DM300 ● DM360 ● DM503 ● DM8000 ● MX-1000 ● MX-1500	

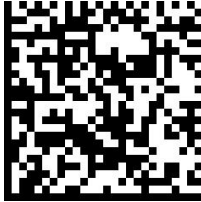
	*PDF417 を無効にする (固定型リーダのデフォルト) DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM150 ● DM260 ● DM300 ● DM360 ● DM503 ● DM8000 ● MX-1000 ● MX-1500	
	DataBar を有効にする DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM150 ● DM260 ● DM300 ● DM360 ● DM503 ● DM8000 ● MX-1000 ● MX-1500	
	*DataBar を無効にする DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM150 ● DM260 ● DM300 ● DM360 ● DM503 ● DM8000 ● MX-1000 ● MX-1500	
	MicroPDF417 を有効にする DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM150 ● DM260 ● DM300 ● DM360 ● DM503 ● DM8000 ● MX-1000 ● MX-1500	
	*MicroPDF417 を無効にする DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM150 ● DM260 ● DM300 ● DM360 ● DM503 ● DM8000 ● MX-1000 ● MX-1500	

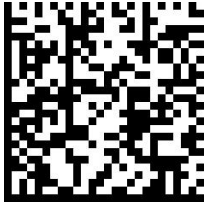
	EAN.UCC Composite を有効にする DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM150 ● DM260 ● DM300 ● DM360 ● DM503 ● DM8000 ● MX-1000 ● MX-1500	
	*EAN.UCC Composite を無効にする DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM150 ● DM260 ● DM300 ● DM360 ● DM503 ● DM8000 ● MX-1000 ● MX-1500	
	POSTNET を有効にする DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM150 ● DM260 ● DM300 ● DM360 ● DM503 ● DM8000 ● MX-1000 ● MX-1500	
	*POSTNET を無効にする DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM150 ● DM260 ● DM300 ● DM360 ● DM503 ● DM8000 ● MX-1000 ● MX-1500	
	PLANET を有効にする DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM150 ● DM260 ● DM300 ● DM360 ● DM503 ● DM8000 ● MX-1000 ● MX-1500	

	*PLANET を無効にする DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM150 ● DM260 ● DM300 ● DM360 ● DM503 ● DM8000 ● MX-1000 ● MX-1500	
	Japan Post を有効にする DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM150 ● DM260 ● DM300 ● DM360 ● DM503 ● DM8000 ● MX-1000 ● MX-1500	
	*Japan Post を無効にする DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM150 ● DM260 ● DM300 ● DM360 ● DM503 ● DM8000 ● MX-1000 ● MX-1500	
	Australia Post を有効にする DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM150 ● DM260 ● DM300 ● DM360 ● DM503 ● DM8000 ● MX-1000 ● MX-1500	
	*Australia Post を無効にする DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM150 ● DM260 ● DM300 ● DM360 ● DM503 ● DM8000 ● MX-1000 ● MX-1500	

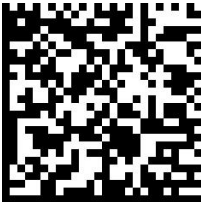
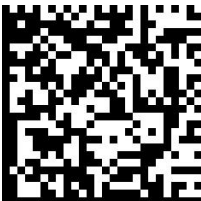
	UPU を有効にする DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM150 ● DM260 ● DM300 ● DM360 ● DM503 ● DM8000 ● MX-1000 ● MX-1500	
	*UPU を無効にする DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM150 ● DM260 ● DM300 ● DM360 ● DM503 ● DM8000 ● MX-1000 ● MX-1500	
	Intelligent Mail Barcode を有効にする DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM150 ● DM260 ● DM300 ● DM360 ● DM503 ● DM8000 ● MX-1000 ● MX-1500	
	*Intelligent Mail Barcode を無効にする DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM150 ● DM260 ● DM300 ● DM360 ● DM503 ● DM8000 ● MX-1000 ● MX-1500	

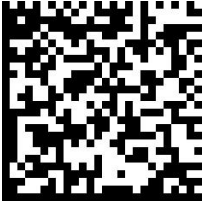
2D シンボル設定

	極端な印刷太りを有効にする (Data Matrix のみ) MX-1000 ● MX-1500	
	*極端な印刷太りを無効にする (Data Matrix のみ) MX-1000 ● MX-1500	
	DataMatrix シンボルの読み取りやすさ - 簡単 DM8600	
	DataMatrix シンボルの読み取りやすさ - 中間 DM8600	
	DataMatrix シンボルの読み取りやすさ - 難しい DM8600	

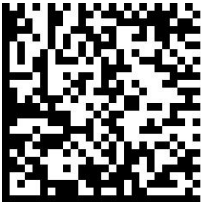
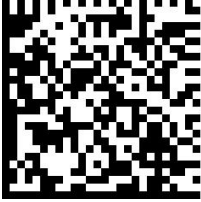
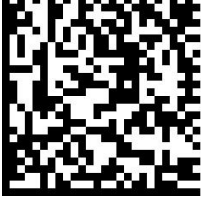
	*QR シンボルの読み取りやすさ - 簡単 DM8600	
	*QR シンボルの読み取りやすさ - 中間 DM8600	
	*QR シンボルの読み取りやすさ - 難しい DM8600	

QR コードの最大グリッドサイズ

	*バージョン 8 (49 × 49) DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM150 ● DM260 ● DM300 ● DM360 ● DM503 ● MX-1000 ● MX-1500 ● DM8600 ● DM8050	
	バージョン 9 (53 × 53) DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM150 ● DM260 ● DM300 ● DM360 ● DM503 ● MX-1000 ● MX-1500 ● DM8600 ● DM8050	
	バージョン 10 (57 × 57) DM50 ● DM60 ● DM150 ● DM260 ● DM300 ● DM360 ● DM503 ● MX-1000 ● MX-1500 ● DM8600 ● DM8050	
	バージョン 12 (65 × 65) DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM150 ● DM260 ● DM300 ● DM360 ● DM503 ● MX-1000 ● MX-1500 ● DM8600 ● DM8050	
	バージョン 16 (81 × 81) DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM150 ● DM260 ● DM300 ● DM360 ● DM503 ● MX-1000 ● MX-1500 ● DM8600 ● DM8050	

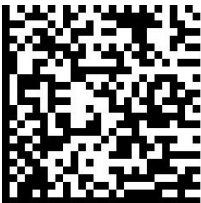
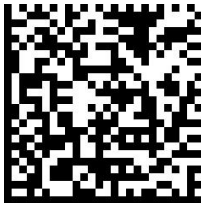
	バージョン 20 (97 × 97) DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM150 ● DM260 ● DM300 ● DM360 ● DM503 ● MX-1000 ● MX-1500 ● DM8600 ● DM8050	
	バージョン 40 (177 × 177) DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM150 ● DM260 ● DM300 ● DM360 ● DM503 ● MX-1000 ● MX-1500 ● DM8600 ● DM8050	

1D シンボル設定

	*ターゲットデコードの使用を有効にする (レーザースキャンのシミュレーション) (DM8000 を除くすべてのハンドヘルドリーダではデフォルト) DM8000 ● MX-1000 ● MX-1500	
	*ターゲットデコードの使用を無効にする (レーザースキャンのシミュレーション) (固定型リーダ、DM8000 および MX-1000 ● MX-1500 のデフォルト) DM8000 ● MX-1000 ● MX-1500	
	*ショートクワイエットゾーンを有効にする DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM150 ● DM260 ● DM300 ● DM360 ● DM503 ● DM8000 ● MX-1000 ● MX-1500	
	ショートクワイエットゾーンを無効にする DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM150 ● DM260 ● DM300 ● DM360 ● DM503 ● DM8000 ● MX-1000 ● MX-1500	
	コードの向き: 全方向 DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM150 ● DM260 ● DM300 ● DM360 ● DM503	

	コードの向き: ラダーおよびピケットフェンス DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM150 ● DM260 ● DM300 ● DM360 ● DM503	
	コードの向き: ラダー DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM150 ● DM260 ● DM300 ● DM360 ● DM503	
	コードの向き: ピケットフェンス (定方位の 1D 読み取りが可能ナリーダが対象) DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM150 ● DM260 ● DM300 ● DM360 ● DM503	

登録機能

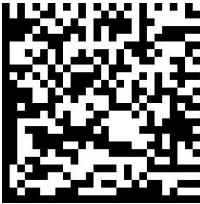
	追加登録を有効にする DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM150 ● DM260 ● DM300 ● DM360 ● DM503	
	*追加登録を無効にする DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM150 ● DM260 ● DM300 ● DM360 ● DM503	
	未登録のシンボルを有効にする DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM150 ● DM260 ● DM300 ● DM360 ● DM503	
	*未登録のシンボルを無効にする DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM150 ● DM260 ● DM300 ● DM360 ● DM503	

データ妥当性検査/データフォーマット

	UIIを含む DoD UID 妥当性検査を有効にする DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM150 ● DM260 ● DM300 ● DM360 ● DM503 ● DM8000 ● MX-1000 ● MX-1500	
	UIIを含む DoD UID 妥当性検査を無効にする DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM150 ● DM260 ● DM300 ● DM360 ● DM503 ● DM8000 ● MX-1000 ● MX-1500	
	次回のコードを一致文字列として設定する (文字列の一致検査を有効にしてから、このコードを読み取ってください) DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM150 ● DM260 ● DM300 ● DM360 ● DM503 ● DM8000 ● MX-1000 ● MX-1500	
	Input 1 での一致文字列保存を有効にする DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM150 ● DM260 ● DM300 ● DM360 ● DM503	
	*Input 1 での一致文字列保存を無効にする DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM150 ● DM260 ● DM300 ● DM360 ● DM503	

	ボタンでの一致文字列保存を有効にする DM150 ● DM260 ● DM300 ● DM360 ● DM503	
	*ボタンでの一致文字列保存を無効にする DM150 ● DM260 ● DM300 ● DM360 ● DM503	

印刷不能文字

	印刷不能文字の変換を有効にする DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM150 ● DM260 ● DM300 ● DM360 ● DM503 ● DM8000 ● MX-1000 ● MX-1500	
	*印刷不能文字の変換を無効にする DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM150 ● DM260 ● DM300 ● DM360 ● DM503 ● DM8000 ● MX-1000 ● MX-1500	

ワイヤレス

	ベースステーションからリーダーの割り当てを解除する DM8000	
	強制ペアリングモード DM8050、DM8600	

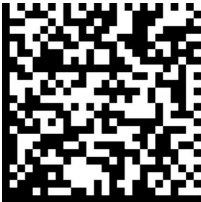
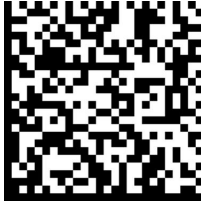
バッファ

	*オフラインバッファを有効にする DM8000 ワイヤレス ● MX-1000 ● MX-1500	
	オフラインバッファを無効にする DM8000 ワイヤレス ● MX-1000 ● MX-1500	
	*オフラインバッファモード - マルチ DM8000 ワイヤレス	
	オフラインバッファモード - シングル DM8000 ワイヤレス	

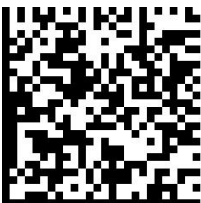
電源管理

	ハイバネーションモードを無効にする DM8000 ワイヤレス ● MX-1000 ● MX-1500	
	*ハイバネーションモードを有効にする DM8000 ワイヤレス ● MX-1000 ● MX-1500	
	電源オフモードを無効にする DM8000 ワイヤレス ● MX-1000 ● MX-1500	
	電源オフモードを有効にする DM8000 ワイヤレス ● MX-1000 ● MX-1500	

ウェイクアップメッセージ

	ウェイクアップ時の診断文字列出力を有効にする DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM150 ● DM260 ● DM300 ● DM360 ● DM503 ● DM8000 ● MX-1000 ● MX-1500	
	*ウェイクアップ時の診断文字列出力を無効にする DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM150 ● DM260 ● DM300 ● DM360 ● DM503 ● DM8000 ● MX-1000 ● MX-1500	

PS/2 キーボードエミュレーション有効

	PS/2 キーボードエミュレーション有効 DM50 ● DM70 ● DM8000 このコードはキーボードを接続している時にスキャンしないでください。	
	*PS/2 キーボードエミュレーション無効 DM50 ● DM70 ● DM8000	
	ベースステーションの PS/2 キーボードエミュレーション有効 DM8000Base このコードはキーボードを接続している時にスキャンしないでください。	
	ベースステーションの PS/2 キーボードエミュレーション無効 DM8000Base	

ASCII キーボードコマンドコード

1. DataMan のデータフォーマットを [全文字列] に設定します。
2. リーダをキーボードモードにしてから、コードをスキャンします。DataMan がこのコマンドを実行します。

	ENTER メインキーボードの ENTER (テンキーの ENTER ではありません) DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM8000 ● DM8000Base	
	ESCAPE DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM8000 ● DM8000Base	
	BACKSPACE DM50 ● DM60 ● DM8000 ● DM8000Base	
	TAB DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM8000 ● DM8000Base	
	ALT+A 左側の ALT キー DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM8000 ● DM8000Base	
	ALT+B 左側の ALT キー DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM8000 ● DM8000Base	
	ALT+C 左側の ALT キー DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM8000 ● DM8000Base	
	ALT+D 左側の ALT キー DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM8000 ● DM8000Base	
	ALT+E 左側の ALT キー DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM8000 ● DM8000Base	
	ALT+F 左側の ALT キー DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM8000 ● DM8000Base	
	ALT+G 左側の ALT キー DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM8000 ● DM8000Base	

	ALT+H 左側の ALT キー DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM8000 ● DM8000Base	
	ALT+I 左側の ALT キー DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM8000 ● DM8000Base	
	ALT+J 左側の ALT キー DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM8000 ● DM8000Base	
	ALT+K 左側の ALT キー DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM8000 ● DM8000Base	
	ALT+L 左側の ALT キー DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM8000 ● DM8000Base	
	ALT+M 左側の ALT キー DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM8000 ● DM8000Base	
	ALT+N 左側の ALT キー DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM8000 ● DM8000Base	
	ALT+O 左側の ALT キー DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM8000 ● DM8000Base	
	ALT+P 左側の ALT キー DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM8000 ● DM8000Base	
	ALT+Q 左側の ALT キー DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM8000 ● DM8000Base	
	ALT+R 左側の ALT キー DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM8000 ● DM8000Base	
	ALT+S 左側の ALT キー DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM8000 ● DM8000Base	

	ALT+T 左側の ALT キー DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM8000 ● DM8000Base	
	ALT+U 左側の ALT キー DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM8000 ● DM8000Base	
	ALT+V 左側の ALT キー DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM8000 ● DM8000Base	
	ALT+W 左側の ALT キー DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM8000 ● DM8000Base	
	ALT+X 左側の ALT キー DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM8000 ● DM8000Base	
	ALT+Y 左側の ALT キー DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM8000 ● DM8000Base	
	ALT+Z 左側の ALT キー DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM8000 ● DM8000Base	
	PRINTSCREEN DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM8000 ● DM8000Base	
	F1 DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM8000 ● DM8000Base	
	F2 DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM8000 ● DM8000Base	
	F3 DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM8000 ● DM8000Base	
	F4 DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM8000 ● DM8000Base	

	F5 DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM8000 ● DM8000Base	
	F6 DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM8000 ● DM8000Base	
	F7 DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM8000 ● DM8000Base	
	F8 DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM8000 ● DM8000Base	
	F9 DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM8000 ● DM8000Base	
	F10 DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM8000 ● DM8000Base	
	HOME DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM8000 ● DM8000Base	
	↑ DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM8000 ● DM8000Base	
	PAGE UP DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM8000 ● DM8000Base	
	← DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM8000 ● DM8000Base	
	→ DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM8000 ● DM8000Base	
	END DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM8000 ● DM8000Base	

	↓ DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM8000 ● DM8000Base	
	PAGE DOWN DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM8000 ● DM8000Base	
	INSERT DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM8000 ● DM8000Base	
	DELETE DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM8000 ● DM8000Base	
	GUI 左 DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM8000 ● DM8000Base	
	GUI 右 DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM8000 ● DM8000Base	
	ALT+F1 左側の ALT キー DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM8000 ● DM8000Base	
	ALT+F2 左側の ALT キー DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM8000 ● DM8000Base	
	ALT+F3 左側の ALT キー DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM8000 ● DM8000Base	
	ALT+F4 左側の ALT キー DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM8000 ● DM8000Base	
	ALT+F5 左側の ALT キー DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM8000 ● DM8000Base	
	ALT+F6 左側の ALT キー DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM8000 ● DM8000Base	

	ALT+F7 左側の ALT キー DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM8000 ● DM8000Base	
	ALT+F8 左側の ALT キー DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM8000 ● DM8000Base	
	ALT+F9 左側の ALT キー DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM8000 ● DM8000Base	
	ALT+F10 左側の ALT キー DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM8000 ● DM8000Base	
	F11 DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM8000 ● DM8000Base	
	F12 DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM8000 ● DM8000Base	
	ALT+F11 左側の ALT キー DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM8000 ● DM8000Base	
	ALT+F12 左側の ALT キー DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM8000 ● DM8000Base	
	ALT+ENTER 左側の ALT キーとメインキーボードの ENTER DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM8000 ● DM8000Base	
	CTRL+A 右側の CTRL キー DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM8000 ● DM8000Base	
	CTRL+B 右側の CTRL キー DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM8000 ● DM8000Base	
	CTRL+C 右側の CTRL キー DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM8000 ● DM8000Base	

	CTRL+D 右側の CTRL キー DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM8000 ● DM8000Base	
	CTRL+E 右側の CTRL キー DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM8000 ● DM8000Base	
	CTRL+F 右側の CTRL キー DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM8000 ● DM8000Base	
	CTRL+G 右側の CTRL キー DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM8000 ● DM8000Base	
	CTRL+H 右側の CTRL キー DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM8000 ● DM8000Base	
	CTRL+I 右側の CTRL キー DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM8000 ● DM8000Base	
	CTRL+J 右側の CTRL キー DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM8000 ● DM8000Base	
	CTRL+K 右側の CTRL キー DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM8000 ● DM8000Base	
	CTRL+L 右側の CTRL キー DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM8000 ● DM8000Base	
	CTRL+M 右側の CTRL キー DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM8000 ● DM8000Base	
	CTRL+N 右側の CTRL キー DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM8000 ● DM8000Base	
	CTRL+O 右側の CTRL キー DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM8000 ● DM8000Base	

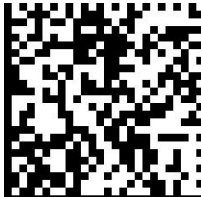
	CTRL+P 右側の CTRL キー DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM8000 ● DM8000Base	
	CTRL+Q 右側の CTRL キー DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM8000 ● DM8000Base	
	CTRL+R 右側の CTRL キー DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM8000 ● DM8000Base	
	CTRL+S 右側の CTRL キー DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM8000 ● DM8000Base	
	CTRL+T 右側の CTRL キー DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM8000 ● DM8000Base	
	CTRL+U 右側の CTRL キー DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM8000 ● DM8000Base	
	CTRL+V 右側の CTRL キー DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM8000 ● DM8000Base	
	CTRL+W 右側の CTRL キー DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM8000 ● DM8000Base	
	CTRL+X 右側の CTRL キー DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM8000 ● DM8000Base	
	CTRL+Y 右側の CTRL キー DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM8000 ● DM8000Base	
	CTRL+Z 右側の CTRL キー DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM8000 ● DM8000Base	
	CTRL+F1 右側の CTRL キー DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM8000 ● DM8000Base	

	CTRL+F2 右側の CTRL キー DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM8000 ● DM8000Base	
	CTRL+F3 右側の CTRL キー DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM8000 ● DM8000Base	
	CTRL+F4 右側の CTRL キー DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM8000 ● DM8000Base	
	CTRL+F5 右側の CTRL キー DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM8000 ● DM8000Base	
	CTRL+F6 右側の CTRL キー DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM8000 ● DM8000Base	
	CTRL+F7 右側の CTRL キー DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM8000 ● DM8000Base	
	CTRL+F8 右側の CTRL キー DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM8000 ● DM8000Base	
	CTRL+F9 右側の CTRL キー DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM8000 ● DM8000Base	
	CTRL+F10 右側の CTRL キー DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM8000 ● DM8000Base	
	CTRL+F11 右側の CTRL キー DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM8000 ● DM8000Base	
	CTRL+F12 右側の CTRL キー DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM8000 ● DM8000Base	
	CTRL+ENTER 右側の CTRL キーとメインキーボードの ENTER DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM8000 ● DM8000Base	

	CTRL 右側の CTRL キー DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM8000 ● DM8000Base	
	SHIFT+F1 左側の SHIFT キー DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM8000 ● DM8000Base	
	SHIFT+F2 左側の SHIFT キー DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM8000 ● DM8000Base	
	SHIFT+F3 左側の SHIFT キー DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM8000 ● DM8000Base	
	SHIFT+F4 左側の SHIFT キー DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM8000 ● DM8000Base	
	SHIFT+F5 左側の SHIFT キー DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM8000 ● DM8000Base	
	SHIFT+F6 左側の SHIFT キー DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM8000 ● DM8000Base	
	SHIFT+F7 左側の SHIFT キー DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM8000 ● DM8000Base	
	SHIFT+F8 左側の SHIFT キー DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM8000 ● DM8000Base	
	SHIFT+F9 左側の SHIFT キー DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM8000 ● DM8000Base	
	SHIFT+F10 左側の SHIFT キー DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM8000 ● DM8000Base	
	SHIFT+F11 左側の SHIFT キー DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM8000 ● DM8000Base	

	SHIFT+F12 左側の SHIFT キー DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM8000 ● DM8000Base	
	SHIFT+ENTER 左側の SHIFT キーとメインキーボードの ENTER DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM8000 ● DM8000Base	

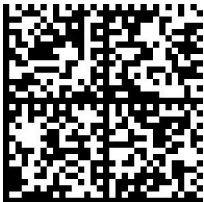
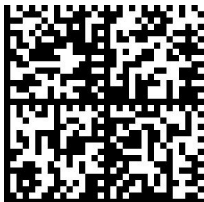
iOS キーボード設定

	iOS キーボードエミュレーションを有効にする MX-1000 ● MX-1500	
	iOS キーボードエミュレーションを無効にする MX-1000 ● MX-1500	
	iOS キーボードウォームアップ時間を300 ms に設定する MX-1000 ● MX-1500	
	iOSキーボードウォームアップ時間を 500ms に設定する MX-1000 ● MX-1500	
	iOSキーボードウォームアップ時間を 1000ms に設定する MX-1000 ● MX-1500	

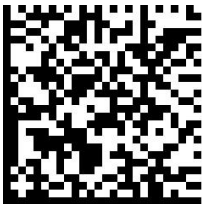
USB 接続

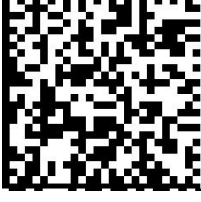
	*USB-COM/RS-232 DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM8000 ● MX-1000 ● MX-1500	
	USB キーボード DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM8000 ● MX-1000 ● MX-1500	
	ベースステーションで USB キーボードを有効にする ベースステーションで USB キーボードを有効にするには、再起動が必要です。 DM8000Base	
	*ベースステーションで USB キーボードを無効にする ベースステーションで USB キーボードを無効にした後は、再起動が必要です。 DM8000Base	
	[HID モードでのみリスト化] を有効にします ベース/リーダーにおける HID と USB の変更には再起動が必要です。 DM8000Base	

	[HID モードでのみリスト化] を無効にします ベース/リーダにおける HID と USB の変更には再起動が必要です。 DM8000Base	
	*ベースの USB を有効にする ベースに置いた時はリーダが USB に切り替わります。 DM8000Base	
	*ベースの USB を無効にする ベースに置いてもリーダは WiFi 接続を維持します。 DM8000Base	
	ファームウェア起動時にポートを再認識を有効にする DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM150	
	ファームウェア起動時にポートを再認識を無効にする DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM150	

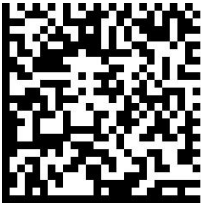
	USB 通信には DTR アサーションが必要 DM8050	
	USB 通信には DTR アサーションは不要 DM8050	

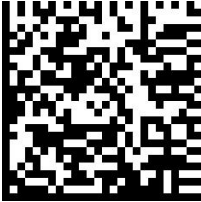
USB モード

	USB 互換モード有効 DM50 ● DM70 ● DM8000	
	*USB 互換モード無効 DM50 ● DM70 ● DM8000	
	USB 互換モード有効 DM8000Base	
	USB 互換モード無効 DM8000Base	
	USB 2.0 モード DM50 ● DM70 ● DM150 ● DM8000	

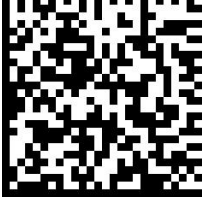
	*USB 1.1 モード DM50 ● DM70 ● DM150 ● DM8000	
	USB 2.0 モード (ベースステーション) DM50 ● DM70 ● DM150 ● DM8000Base	
	*USB 1.1 モード (ベースステーション) DM50 ● DM70 ● DM150 ● DM8000Base	
	Android モード (デフォルト) MX-1000 ● MX-1500	
	Apple モード MX-1000 ● MX-1500	

通信設定

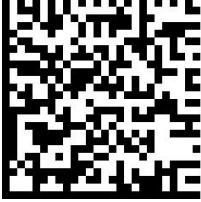
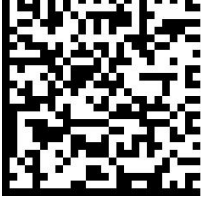
	*DHCP (IP アドレスの自動取得) を有効にする (全 Ethernet リーダのデフォルト) DM60 ● DM150 ● DM260 ● DM300 ● DM360 ● DM503 ● DM8000 DM8000 ワイヤレスリーダーではこのコードは使用不可	
	マルチポートを有効にする (RS-232 シェアリング) DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM150 ● DM260 ● DM300 ● DM360 ● DM503	
	*マルチポートを無効にする (RS-232 シェアリング) DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM150 ● DM260 ● DM300 ● DM360 ● DM503	
	EtherNet/IP を有効にする DM60 ● DM150 ● DM260 ● DM300 ● DM360 ● DM503 ● DM8000 (コード付き)	
	EtherNet/IP を有効にする DM8000Base (DM8000 ワイヤレス)	

	*EtherNet/IP を無効にする DM60 ● DM150 ● DM260 ● DM300 ● DM360 ● DM503 ● DM8000 (コード付き)	
	*EtherNet/IP を無効にする DM8000Base (DM8000 ワイヤレス)	
	PROFINET を有効にする DM60 ● DM150 ● DM260 ● DM300 ● DM360 ● DM503 ● DM8000 (コード付き)	
	PROFINET を有効にする DM8000Base (DM8000 ワイヤレス)	
	*PROFINET を無効にする DM60 ● DM150 ● DM260 ● DM300 ● DM360 ● DM503 ● DM8000 (コード付き)	

	*PROFINET を無効にする DM8000Base (DM8000 ワイヤレス)	
	SLMP プロトコルを有効にする DM60 ● DM150 ● DM260 ● DM300 ● DM360 ● DM503 ● DM8000 (コード付き)	
	SLMP プロトコルを有効にする DM8000Base (DM8000 ワイヤレス)	
	*SLMP プロトコルを無効にする DM60 ● DM150 ● DM260 ● DM300 ● DM360 ● DM503 ● DM8000 (コード付き)	
	*SLMP プロトコルを無効にする DM8000Base (DM8000 ワイヤレス)	

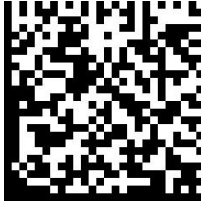
	Modbus TCP を有効にする DM60 ● DM150 ● DM260 ● DM300 ● DM360 ● DM503 ● DM8000 (コード付き)	
	Modbus TCP を有効にする DM8000Base (DM8000 ワイヤレス)	
	*Modbus TCP を無効にする DM60 ● DM150 ● DM260 ● DM300 ● DM360 ● DM503 ● DM8000 (コード付き)	
	*Modbus TCP を無効にする DM8000Base (DM8000 ワイヤレス)	

RS-232 ボーレート

	9600bps DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM150 ● DM260 ● DM300 ● DM360 ● DM503 ● DM8000 (コード付き)	
	9600bps DM8000Base (DM8000 ワイヤレス)	
	19200bps DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM150 ● DM260 ● DM300 ● DM360 ● DM503 ● DM8000 (コード付き)	
	19200bps DM8000Base (DM8000 ワイヤレス)	
	38400bps DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM150 ● DM260 ● DM300 ● DM360 ● DM503 ● DM8000 (コード付き)	

	38400bps DM8000Base (DM8000 ワイヤレス)	
	*57600bps (DMAE50、DM300、DM360、DM8000 のデフォルト) DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM150 ● DM260 ● DM300 ● DM360 ● DM503 ● DM8000 (コード付き)	
	57600bps DM8000Base (DM8000 ワイヤレス)	
	*115200bps (DM50、DM60、DM70、DM150、DM260、DM503 のデフォルト) DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM150 ● DM260 ● DM300 ● DM360 ● DM503 ● DM8050 ● DM8600	

RS-232 パリティ設定

	なし すべてのリーダー	
	なし DM8000Base (DM8000 ワイヤレス)	
	奇数 すべてのリーダー	
	奇数 DM8000Base (DM8000 ワイヤレス)	
	偶数 すべてのリーダー	

	偶数 DM8000Base (DM8000 ワイヤレス)	
	マーク DM8050 ● DM8600	
	マーク DM8000Base (DM8000 ワイヤレス)	
	スペース DM8050 ● DM8600	
	スペース DM8000Base (DM8000 ワイヤレス)	

RS-232 データビット設定

	データビット 7 DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM150 ● DM260 ● DM300 ● DM360 ● DM503 ● DM8000 (コード付き)	
	データビット 7 DM8000Base (DM8000 ワイヤレス)	
	データビット 8 DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM150 ● DM260 ● DM300 ● DM360 ● DM503 ● DM8000 (コード付き)	
	データビット 8 DM8000Base (DM8000 ワイヤレス)	

RS-232 ストップビット設定

	ストップビット 1 DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM150 ● DM260 ● DM300 ● DM360 ● DM503 ● DM8000 (コード付き)	
	ストップビット 1 DM8000Base (DM8000 ワイヤレス)	
	ストップビット 2 DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM150 ● DM260 ● DM300 ● DM360 ● DM503 ● DM8000 (コード付き)	
	ストップビット 2 DM8000Base (DM8000 ワイヤレス)	

RS-232 ハンドシェーキング

	*RTS/CTS オフ DM8000 (コード付き)	
	RTS/CTS オフ DM8000Base (DM8000 ワイヤレス)	
	RTS/CTS オン DM8000 (コード付き)	
	RTS/CTS オン DM8000Base (DM8000 ワイヤレス)	

RS-232 ルーティング

	*関連付けたリーダーへのルート DM8000 (ワイヤレス)	
	ベースステーションへのルート DM8000 (ワイヤレス)	

ネットワーク設定

	ネットワーククライアントを有効にする DM60 ● DM150 ● DM260 ● DM300 ● DM360 ● DM503 ● DM8000	
	*ネットワーククライアントを無効にする DM60 ● DM150 ● DM260 ● DM300 ● DM360 ● DM503 ● DM8000	

デコード設定

	*同一コード再読み取り禁止オフ DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM150 ● DM260 ● DM300 ● DM360 ● DM503 ● DM8000	
	同一コード再読み取り禁止オン DM50 ● DM60 ● DM70 ● DM150 ● DM260 ● DM300 ● DM360 ● DM503 ● DM8000	

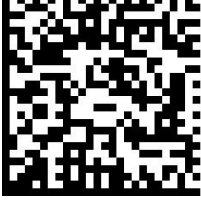
マスタ/スレーブ

	MSTを有効にする DM60 ● DM150 ● DM260 ● DM300 ● DM360 ● DM503	
	*MSTを無効にする DM60 ● DM150 ● DM260 ● DM300 ● DM360 ● DM503	
	リーダをマスタに指定する DM60 ● DM150 ● DM260 ● DM300 ● DM360 ● DM503	
	リーダのマスタ指定を解除する DM60 ● DM150 ● DM260 ● DM300 ● DM360 ● DM503	

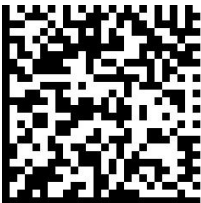
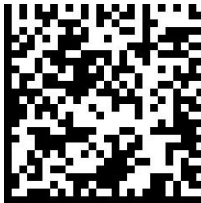
キーボードの国別レイアウト設定

	*米国 DM50 ● DM70 ● DM8000	
	*米国 DM8000Base (DM8000 ワイヤレス)	
	ドイツ DM50 ● DM70 ● DM8000	
	ドイツ DM8000Base (DM8000 ワイヤレス)	
	フランス DM50 ● DM70 ● DM8000	

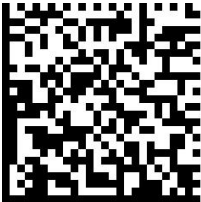
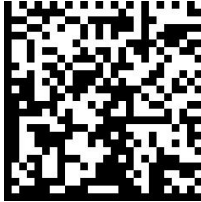
	フランス DM8000Base (DM8000 ワイヤレス)	
	スペイン DM50 ● DM70 ● DM8000	
	スペイン DM8000Base (DM8000 ワイヤレス)	
	日本 DM50 ● DM70 ● DM8000	
	日本 DM8000Base (DM8000 ワイヤレス)	

	ノルウェー DM50 ● DM70 ● DM8000	
	ノルウェー DM8000Base (DM8000 ワイヤレス)	
	フィンランド DM50 ● DM70 ● DM8000	
	フィンランド DM8000Base (DM8000 ワイヤレス)	
	Alt+ キーコンボ DM50 ● DM70 ● DM8000	
	Alt+ キーコンボ DM8000Base (DM8000 ワイヤレス)	

Alt+ キーコンボゼロパディング

	*Alt+ キーコンボゼロパディングを有効にする DM50 ● DM70 ● DM8000	
	*Alt+ キーコンボゼロパディングを有効にする DM8000Base (DM8000 ワイヤレス)	
	Alt+ キーコンボゼロパディングを無効にする DM50 ● DM70 ● DM8000	
	Alt+ キーコンボゼロパディングを無効にする DM8000Base (DM8000 ワイヤレス)	

USB キーボードの文字間の遅延

	*100 ms オフ DM50 ● DM70 ● DM8000	
	100 ms オン DM50 ● DM70 ● DM8000	
	*0 ms オフ DM8000Base	
	100 ms オン DM8000Base	

